SAMSUNG

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (ΟΘΟΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ)

Οδηγίες χρήσης

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Εικόνα σε εικόνα (PIP)
Εξ/ση Ενέργειας
TELETEXT (Προαιρετικό)
SRS TruSurround XT **SRS TruSurroundXT**
DNIe™ **D**igital **N**atural **I**mage **e**ngine

Η συσκευή αυτή είναι ψηφιακό μηχάνημα Κατηγορίας Β.

Οδηγίες χρήσης

- **Διατήρηση της εικόνας στην οθόνη**
  Μην προβάλλετε στατικές εικόνες στην οθόνη πλάσματος (όπως όταν συνδέετε βιντεοπαιχνίδι ή υπολογιστή σε αυτή την οθόνη πλάσματος) για περισσότερο από 2 ώρες, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει διατήρηση της εικόνας στην οθόνη. Αυτή η διατήρηση της εικόνας είναι γνωστή ως “κάψιμο της οθόνης”. Για να αποφύγετε τη διατήρηση της εικόνας, μειώστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση της οθόνης όταν προβάλλετε στατικές εικόνες.
- **Υψόμετρο**
  Η οθόνη πλάσματος μπορεί να λειτουργήσει, κανονικά, μόνο σε υψόμετρο χαμηλότερο από 2.000 μέτρα. Ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά σε υψόμετρο που υπερβαίνει τα 2.000 μέτρα και, επομένως, μην την εγκαθιστάτε και μην τη λειτουργείτε σε τέτοιο υψόμετρο.
- **Θερμότητα επάνω στην τηλεόραση πλάσματος**
  Το επάνω μέρος του προϊόντος ενδέχεται να θερμανθεί μετά από χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς η θερμότητα διοχετεύεται από το εσωτερικό της συσκευής προς το επάνω μέρος της, διαμέσου της οπής αερισμού που υπάρχει εκεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη ελαττώματος ή αστοχίας της λειτουργίας του προϊόντος.
  Ωστόσο, δεν πρέπει να επιτρέπετε στα παιδιά να αγγίζουν το επάνω μέρος του προϊόντος.
- **Το προϊόν παράγει έναν "ξερό" ήχο.**
  Ο ξερός ήχος μπορεί να προέρχεται από τη συστολή ή τη διαστολή του προϊόντος, λόγω της αλλαγής συνθηκών του περιβάλλοντος, όπως η θερμοκρασία ή η υγρασία. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ελάττωμα της μονάδας.
- **Βλάβες στις κυψέλες**
  Η οθόνη πλάσματος χρησιμοποιεί ανάλυση 1.230.000 (επίπεδο SD) έως 3.150.000 (επίπεδο HD) pixel, τα οποία απαιτούν εξελιγμένη τεχνολογία για την απόδοση εικόνας. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένα φωτεινά ή σκοτεινά pixel στην οθόνη. Τα pixel αυτά δεν επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος.
- **Μην χρησιμοποιείτε την τηλεόραση σε θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C (41°F)**
- **Εάν μια στατική εικόνα προβάλλεται επί μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να προκληθεί μόνιμη βλάβη στην πρόσοψη τής οθόνης πλάσματος.**

Η χρήση τής τηλεόρασης πλάσματος σε φορμά 4:3 για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση αχνών περιγραμμάτων στα αριστερά, στα δεξιά και στο κέντρο της οθόνης, λόγω διαφοράς στην εκπομπή φωτός στην οθόνη.
Η αναπαραγωγή ενός δίσκου DVD ή η σύνδεση μιας κονσόλας παιχνιδιών ενδέχεται να προκαλέσει το ίδιο φαινόμενο στην οθόνη. Οι βλάβες που προκαλούνται από το παραπάνω φαινόμενο δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

- **Διπλό είδωλο στην οθόνη.**
  Η προβολή στατικών εικόνων από βιντεοπαιχνίδια και υπολογιστές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το καθορισμένο, ενδέχεται να προκαλέσει μερικώς εντυπωμένα είδωλα. Για να αποφύγετε αυτό το φαινόμενο, μειώστε τη ‘φωτεινότητα’ και την ‘αντίθεση’ όταν προβάλλετε στατικές εικόνες.
- **Εγγύηση**
  - Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβη που προκλήθηκε από τη διατήρηση εικόνων.
  - Το "κάψιμο της οθόνης" δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- **Εγκατάσταση**
  Όταν εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει πολύ σκόνη, επικρατούν ακραία υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, υπάρχει υψηλή υγρασία ή χημικές ουσίες, καθώς και σε χώρους όπου θα λειτουργεί συνεχώς, όπως σε αεροδρόμιο, σταθμό τρένου κ.λπ. φροντίστε να επικοινωνήσετε με κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

Έλεγχος των εξαρτημάτων

Οδηγίες χρήσης
Τηλεχειριστήριο/ Μπαταρίες AAA
Κάρτα εγγύησης/ Κάρτα καταχώρισης/ Εγχειρίδιο οδηγιών ασφαλείας (Δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές)
Καλώδιο ρεύματος
Καλώδιο τροφοδοσίας με πυρήνα από φερρίτη (PS-42C7S)
Ύφασμα για καθαρισμό (PS-42Q7H/50Q7H)

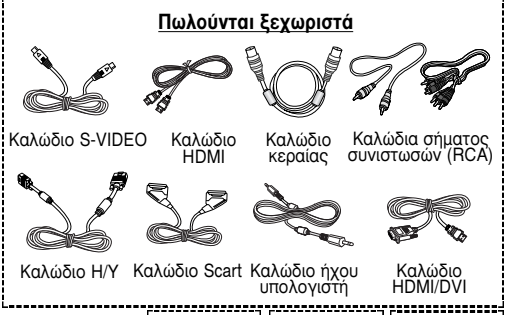

➢ **Πυρήνας φερρίτη (Καλώδιο ρεύματος, Καλώδιο κεραίας)**
Ο πυρήνας φερρίτη χρησιμοποιείται για τη θωράκιση του καλωδίου από παρεμβολές.
Όταν συνδέσετε ένα καλώδιο, ανοίξτε τον πυρήνα φερρίτη και στερεώστε τον γύρω από το καλώδιο.

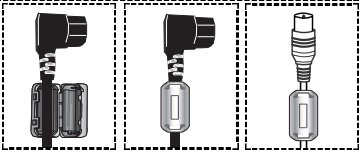

Περιεχόμενα

◆ **ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**
- Οδηγίες χρήσης 2
- Έλεγχος των εξαρτημάτων 2
- Πίνακας ελέγχου 4
- Πίνακας σύνδεσης 4
- Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου (ανάλογα με το μοντέλο) 6
- Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο 7

◆ **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**
- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της τηλεόρασης 7
- Επισκόπηση των μενού 8
- Πάγωμα της τρέχουσας εικόνας 8
- Λειτουργία Plug & Play 9
- Προβολή πηγής εξωτερικού σήματος 10
- Επεξεργασία των ονομάτων των συσκευών 10

◆ **ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ**
- Αυτόματη αποθήκευση καναλιών 11
- Μη αυτόματη αποθήκευση καναλιών 12
- Προσθήκη / Κλείδωμα Καναλιών 13
- Ταξινόμηση των αποθηκευμένων καναλιών 14
- Ορισμός ονομάτων για τα κανάλια 14
- Συντονισμός ακριβείας της λήψης των καναλιών 15

◆ **ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ**
- Αλλαγή του προτύπου εικόνας 16
- Προσαρμογή των ρυθμίσεων της εικόνας 16
- Επιλογή μεγέθους εικόνας 17
- Μείωση θορύβου 17
- SMD 17
- Επίδειξη DNIe 17
- Προβολή Εικόνας σε Εικόνα (PIP) 18

◆ **ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ**
- Χαρακτηριστικά ήχου 19

◆ **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**
- Δυνατότητες ώρας 20
- Γλώσσα 21
- Μπλε οθόνη 21
- Μελωδία 21
- Εξ/ση Ενέργειας 21
- Χρήση του τρόπου λειτουργίας παιχνιδιού 21
- Προστασία οθόνης 22
- Ρύθμιση της λειτουργίας Blue Eye 23

◆ **ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ**
- Ρύθμιση του λογισμικού του υπολογιστή σας (Βασίζεται στα Windows XP) 23
- Τρόπος λειτουργίας εισόδου (PC) 24
- Ρύθμιση του υπολογιστή 25
- Λειτουργία Teletext (ανάλογα με το μοντέλο) 26

◆ **ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ**
- Εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο 28
- Αντιμετώπιση προβλημάτων 30

Σύμβολα

Πατήστε **Σημαντικό** **Σημείωση**

Πίνακας ελέγχου

➢ Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Εμπρός (ή πλευρικός) πίνακας

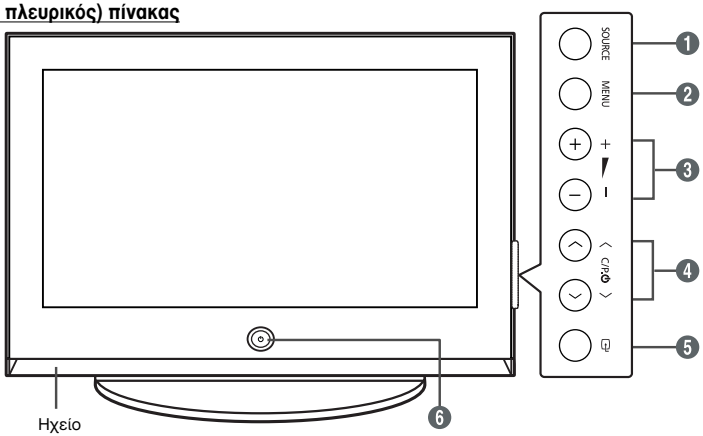

❶ **SOURCE**
Προβάλλει ένα μενού όλων των διαθέσιμων πηγών εισόδου (TV, Εξωτ.1, Εξωτ.2, AV, S-Video, Συσκευή, PC, HDMI).

❷ **MENU**
Πατήστε για να προβληθεί ένα μενού επί τις οθόνης με τα χαρακτηριστικά της τηλεόρασής σας.

❸ **− +**
Πατήστε για να μειώσετε ή να αυξήσετε την ένταση του ήχου. Στο μενού επί της οθόνης, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **− +** όπως χρησιμοποιείτε το κουμπί ◄ και το κουμπί ► στο τηλεχειριστήριο.

❹ **C/P.⏻**
Πατήστε για να αλλάξετε κανάλι. Στο μενού επί της οθόνης, να χρησιμοποιείτε τα κουμπιά **C/P.⏻** όπως χρησιμοποιείτε το κουμπί ▲ και το κουμπί ▼ στο τηλεχειριστήριο.

❺ **(ENTER)**
Πατήστε για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

❻ **⏻ (Power) button (Κουμπί λειτουργίας)**
Πατήστε το για να θέσετε την τηλεόραση σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας.

Ένδειξη λειτουργίας
- Εκτός λειτουργίας: μπλε
- Σε λειτουργία: Σβηστή (Off)

Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς αυτό το σημείο της τηλεόρασης.

Πίνακας σύνδεσης

➢ Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Πλευρικό πάνελ

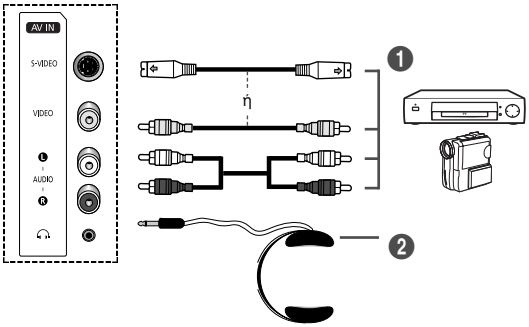

❶ **Υποδοχές S-Video ή Video / Υποδοχές ήχου Α/Δ**
- Είσοδοι βίντεο (S-Video ή Video) και ήχου για εξωτερικές συσκευές, όπως βιντεοκάμερα ή συσκευή βίντεο.

❷ **Υποδοχή ακουστικών τύπου jack**
- Μπορείτε να συνδέσετε στην τηλεόρασή σας ένα σετ ακουστικών, εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε κάποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα χωρίς να ενοχλείτε τους άλλους που βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο.

➢ Η εκτεταμένη χρήση των ακουστικών σε υψηλή ένταση ήχου, ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

συνεχίζεται...

Πίνακας σύνδεσης

➢ Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

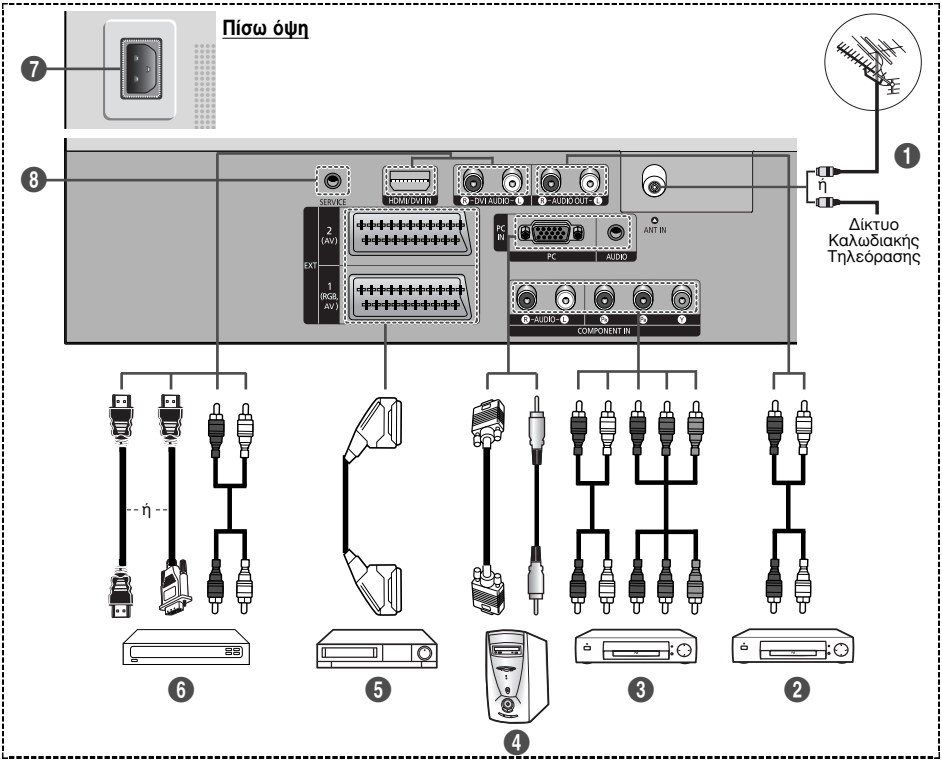

☛ Κάθε φορά που συνδέετε ένα σύστημα ήχου ή βίντεο στην τηλεόρασή σας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία είναι απενεργοποιημένα.
☛ Κατά τη σύνδεση εξωτερικής συσκευής, αντιστοιχίστε το χρώμα του βύσματος με το χρώμα της υποδοχής της συσκευής.

❶ **ANT IN VHF/UHF (75Ω)**
- Ομοαξονική υποδοχή σύνδεσης για κεραία ή καλωδιακό δίκτυο 75 Ω.

❷ **Σύνδεση εξωτερικών συσκευών ήχου**
- Συνδέστε τα καλώδια ήχου RCA από την τηλεόραση σε κάποια εξωτερική πηγή, όπως κάποιο ηχοσύστημα.

❸ **COMPONENT IN**
- Είσοδοι σήματος συνιστωσών για ήχο (AUDIO L/R) και εικόνα (Y/P_B/P_R).

❹ **PC IN / AUDIO**
- Υποδοχή σύνδεσης του βύσματος εξόδου βίντεο και ήχου.

❺ **EXT 1, EXT 2**
- Είσοδοι ή έξοδοι για εξωτερικές συσκευές, όπως συσκευές βίντεο, DVD, συσκευές βιντεοπαιχνιδιών ή συσκευές αναπαραγωγής δίσκων βίντεο.

Προδιαγραφές εισόδου/εξόδου

Υποδοχή σύνδεσης	Είσοδος				Έξοδος
	Βίντεο	Ήχος (Α/Δ)	S-Video	RGB	Εικόνα βίντεο + Ήχος (Α/Δ)
EXT 1	✔	✔	✔	✔	Υπάρχει έξοδος μόνον TV ή DTV.
EXT 2	✔	✔	✔		Επιλογή εξόδου

❻ **HDMI/DVI IN**
- Σύνδεση στην υποδοχή βύσματος HDMI για συσκευή που διαθέτει έξοδο HDMI. Αυτές οι υποδοχές εισόδου μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και ως υποδοχή σύνδεσης DVI, με ξεχωριστές αναλογικές εισόδους ήχου. Για να κάνετε αυτή τη σύνδεση θα χρειαστεί ένα προαιρετικό καλώδιο HDMI/DVI. Όταν χρησιμοποιείτε τον προαιρετικό προσαρμογέα HDMI/DVI, οι αναλογικές είσοδοι DVI της τηλεόρασής σας σάς επιτρέπουν να λαμβάνετε σήμα ήχου από τη δεξιά και την αριστερή είσοδο ήχου της συσκευής DVI. Δεν είναι συμβατό με υπολογιστή (PC).
- Όταν συνδέετε αυτό το προϊόν μέσω HDMI ή DVI σε Set Top Box, συσκευή DVD, κονσόλα παιχνιδιού κ.λπ., φροντίστε να το ρυθμίσετε σε κάποια συμβατή λειτουργία εξόδου βίντεο, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Εάν δεν καταφέρετε να το κάνετε, ενδέχεται να προκύψει παραμόρφωση ή αλλοίωση της εικόνας ή απουσία εικόνας.
- Μην επιχειρήσετε να συνδέσετε το βύσμα HDMI/DVI σε κάρτα γραφικών υπολογιστή ή φορητού υπολογιστή. (Αυτό θα καταλήξει στην εμφάνιση λευκής οθόνης)

DVI AUDIO IN L/R
- Έξοδοι ήχου DVI για εξωτερικές συσκευές.

❼ **POWER IN (Τροφοδοσία)**
- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος που συνοδεύει τη συσκευή.

❽ **SERVICE**
- Υποδοχή σύνδεσης μόνο για το σέρβις.

➢ Υποστηριζόμενες λειτουργίες για HDMI/DVI και το κουμπί Συσκευή

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50Hz	X	O	X	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O
Συσκευή	O	O	O	O	O	O

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου (ανάλογα με το μοντέλο)

1. Κουμπί λειτουργίας (ανάβει και σβήνει την τηλεόραση)
2. Αριθμητικά κουμπιά για άμεση πρόσβαση στα κανάλια
3. Επιλογή καναλιών ενός/δύο ψηφίων
4. Κουμπί ελέγχου καναλιών (Ανατρέξτε στη σελίδα 13)
5. Άμεση επιλογή του τρόπου λειτουργίας τηλεόρασης
6. ⊕ Αύξηση της έντασης του ήχου
   ⊖ Μείωση της έντασης του ήχου
7. Προσωρινή απενεργοποίηση ήχου
8. Προβολή του κύριου συστήματος μενού επί της οθόνης
9. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Picture In Picture (Εικόνα σε Εικόνα)
10. Επιλογή ηχητικού εφέ (Ανατρέξτε στη σελίδα 19)
11. Επιλογή εφέ εικόνας (Ανατρέξτε στη σελίδα 16)
12. Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης ανάλογα με τον περιβάλλοντα φωτισμό (Ανατρέξτε στη σελίδα 21)
13. Επιλογή τρόπου λειτουργίας ήχου
14. Κουμπί λειτουργίας TruSurround XT
15. Εγκατάσταση τηλεχειριστηρίου
16. Επιλογή μιας επιθυμητής συσκευής που θα ελέγχεται από το τηλεχειριστήριο της Samsung (TV, DVD, STB, CABLE, VCR)
17. Επιλογή διαθέσιμης πηγής
18. Προηγούμενο κανάλι
19. Αυτόματο κλείσιμο
20. Άμεση επιλογή του τρόπου λειτουργίας PC
21. Λειτουργία VCR/DVD (Rewind, Stop, Play/Pause, Fast/Forward)
22. ⌃ Επόμενο κανάλι
    ⌄ Προηγούμενο κανάλι
23. Έξοδος από το μενού επί της οθόνης
24. Έλεγχος του δρομέα στο μενού
25. Χρησιμοποιήστε το για να προβάλλετε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα εκπομπή
26. Πάγωμα εικόνας
27. Επιλογή μεγέθους εικόνας
28. Επιλέξτε το κανάλι της δευτερεύουσας εικόνας (PIP)
29. Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά, αφαιρέστε τις μπαταρίες και πατήστε το κουμπί επανεκκίνησης επί 2 - 3 δευτερόλεπτα. Τοποθετήστε και πάλι τις μπαταρίες και προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε και πάλι το τηλεχειριστήριο.

Λειτουργίες Teletext
(Ανατρέξτε στη σελίδα 26)

3. Έξοδος από την οθόνη teletext (ανάλογα με το μοντέλο)
8. Ευρετήριο Teletext
9. Κράτηση Teletext
13. Αποθήκευση Teletext
18. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Teletext (LIST/FLOF)
19. Δευτερεύουσα σελίδα Teletext
23. P ⌃ : Επόμενη σελίδα Teletext
    P ⌄ : Προηγούμενη σελίδα Teletext
24. Ακύρωση Teletext
26. Αποκάλυψη Teletext
27. Προβολή Teletext/ταυτόχρονη προβολή πληροφοριών teletext και κανονικής εκπομπής
31. Επιλογή μεγέθους Teletext

10 11 28 29
Επιλογή θέματος Fastext

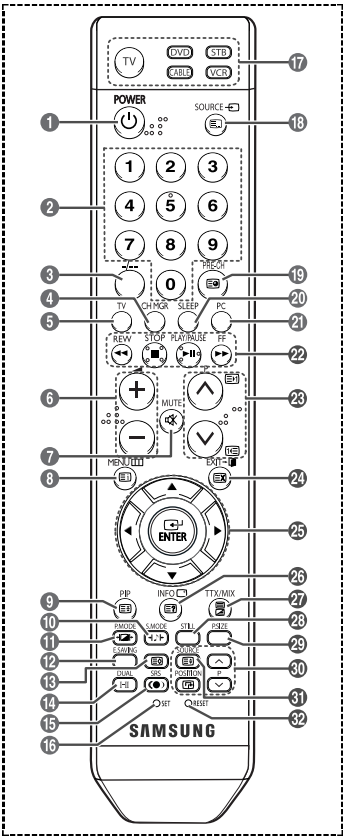

➢ Η απόδοση του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να επηρεάζεται από το έντονο φως.
➢ Αυτό είναι ένα ειδικό τηλεχειριστήριο για άτομα με προβλήματα όρασης, καθώς διαθέτει στοιχεία της γραφής Braille στα κουμπιά λειτουργίας, καναλιών και έντασης ήχου.

Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

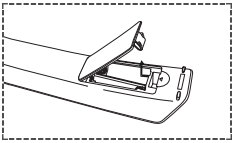

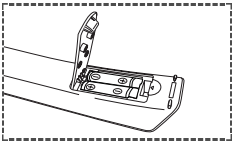

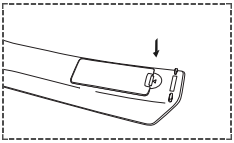

1 Ανασηκώστε το καπάκι που υπάρχει στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου, όπως φαίνεται στην εικόνα.

2 Τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου AAA.
➢ Βεβαιωθείτε ότι η φορά των πόλων "+" και "–" των μπαταριών αντιστοιχεί στο διάγραμμα εντός του τμήματος.

3 Κλείστε το καπάκι όπως φαίνεται στην εικόνα.
➢ Εάν πρόκειται να μην χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε τις σε ένα δροσερό και ξηρό μέρος. Το τηλεχειριστήριο μπορεί να λειτουργήσει κανονικά σε απόσταση μέχρι και 7,5 μέτρα από την τηλεόραση. (Υποθέτοντας ότι με κανονική χρήση της τηλεόρασης οι μπαταρίες διαρκούν για περίπου ένα έτος).

➢ **Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά! Ελέγξτε τα ακόλουθα:**
1. Είναι η τηλεόραση ενεργοποιημένη;
2. Οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες με λανθασμένη πολικότητα;
3. Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί;
4. Έγινε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το καλώδιο τροφοδοσίας;
5. Υπάρχει κοντά κάποιο φωτιστικό με φθορίζον φωτισμό ή φωτισμό νέον;

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της τηλεόρασης

Το καλώδιο ρεύματος συνδέεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε κατάλληλη πρίζα.
➢ Η τάση τροφοδοσίας αναγράφεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και η συχνότητα είναι 50 ή 60 Hz.

2 Πατήστε το ⏻ Power (κουμπί λειτουργίας) στην πρόσοψη της τηλεόρασης ή το κουμπί **POWER** (⏻) στο τηλεχειριστήριο για να θέσετε την τηλεόραση σε λειτουργία. Το τελευταίο πρόγραμμα που παρακολουθούσατε επιλέγεται αυτόματα. Εάν δεν έχετε αποθηκεύσει ακόμα κανένα κανάλι, δεν εμφανίζεται καθαρή εικόνα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αυτόματη αποθήκευση καναλιών" στη σελίδα 11 ή στην ενότητα "Μη αυτόματη αποθήκευση καναλιών" στη σελίδα 12.
➢ Όταν ανάψετε για πρώτη φορά την τηλεόραση, εκτελούνται αυτόματα αρκετές βασικές ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Λειτουργία Plug & Play στη σελίδα 9.

3 Για να σβήσετε την τηλεόραση πατήστε το κουμπί ⏻ Power (κουμπί λειτουργίας) που υπάρχει στην πρόσοψη της τηλεόρασης ή πατήστε το κουμπί **POWER** (⏻) στο τηλεχειριστήριο.

4 Για να θέσετε την τηλεόραση σε λειτουργία πατήστε το κουμπί ⏻ Power (κουμπί λειτουργίας) που υπάρχει στην πρόσοψη της τηλεόρασης ή πατήστε το κουμπί **POWER** (⏻) ή τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

Επισκόπηση των μενού

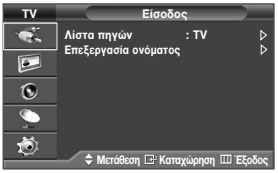

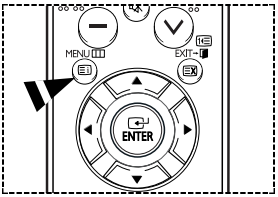

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐☐).
Το βασικό μενού προβάλλεται στην οθόνη.
Η αριστερή του πλευρά έχει πέντε εικονίδια: **Είσοδος**, **Εικόνα**, **Ήχος**, **Κανάλι**, και **Εγκατάσταση**.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ένα από τα εικονίδια.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵) για να μεταβείτε στο υπομενού των εικονιδίων.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να μεταφερθείτε στα στοιχεία του μενού.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵) για να εισαχθείτε στα στοιχεία του μενού.

4 Πατήστε το κουμπί ▲/▼/◄/► για να αλλάξετε τα επιλεγμένα στοιχεία.
Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐☐) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

5 Πατήστε το κουμπί EXIT για να βγείτε από το μενού.

Πάγωμα της τρέχουσας εικόνας

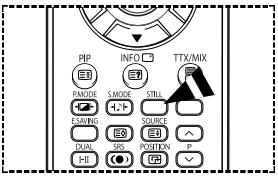

Μπορείτε να "παγώσετε" την εικόνα ενώ παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, πατώντας το κουμπί "**STILL**". Για να επανέλθετε στην κανονική προβολή, πατήστε και πάλι αυτό το κουμπί.

➢ Η λειτουργία αυτή ακυρώνεται αυτόματα μετά από πέντε λεπτά.

Λειτουργία Plug & Play

Όταν ανάψετε για πρώτη φορά την τηλεόραση, γίνονται αυτόματα και διαδοχικά αρκετές βασικές ρυθμίσεις. Διατίθενται οι παρακάτω ρυθμίσεις.

1 Εάν η τηλεόραση βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί **POWER** (⏻) του τηλεχειριστηρίου.
Εμφανίζεται το μήνυμα που σας προτρέπει να ξεκινήσετε τη λειτουργία Plug & Play.

2 Το μενού **Γλώσσα** θα εμφανιστεί αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

3 Επιλέξτε την κατάλληλη γλώσσα, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵). Εμφανίζεται το μήνυμα που σας προτρέπει να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης της κεραίας.

4 Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵). Εμφανίζεται το μενού **Χώρα**.

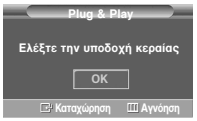

5 Επιλέξτε χώρα ή περιοχή, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵). Εμφανίζεται το μενού μέσω του οποίου θα επιλέξετε κανάλια.

6 Για να ξεκινήσετε την αποθήκευση καναλιών, πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).
Η αναζήτηση θα τερματιστεί αυτόματα. Η τηλεόραση θα αρχίσει να αποθηκεύει στη μνήμη όλα τα διαθέσιμα κανάλια.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵) για να ρυθμίσετε το ρολόι.

7 Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► για να επιλέξετε την ώρα ή τα λεπτά.
Ρυθμίστε τα, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.
➢ Μπορείτε να εισαγάγετε τις ώρες ή τα λεπτά, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.

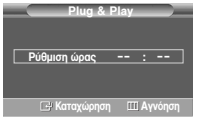

8 Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵) για επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
Θα εμφανιστεί το μήνυμα "**Καλή παρακολούθηση**".



Εάν θέλετε να επαναφέρετε αυτή τη λειτουργία...

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐) για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

3 Πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER** (↵) για να επιλέξετε το στοιχείο **Plug & Play**.
Εμφανίζεται το μήνυμα που σας προτρέπει να ξεκινήσετε τη λειτουργία Plug & Play.

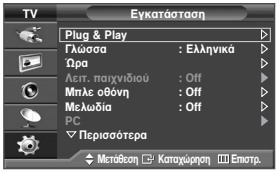

Προβολή πηγής εξωτερικού σήματος

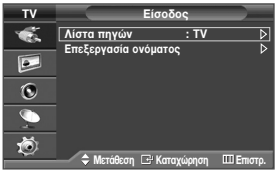

Μπορείτε να ενεργοποιείτε εναλλακτικά το σήμα εικόνας που προέρχεται από συνδεδεμένο εξοπλισμό, όπως βίντεο, συσκευές αναπαραγωγής DVD, συσκευές Set-Top-box και τηλεόραση (εκπεμπόμενη ή καλωδιακής λήψης).

1. Πατήστε το κουμπί **MENU** (▥) για να προβάλλετε το μενού.
2. Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵) για να επιλέξετε το **Λίστα πηγών**.
3. Πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER** (↵).
4. Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε την πηγή σήματος και πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

   Διαθέσιμο σήμα πηγής: **TV**, **Εξωτ.1**, **Εξωτ.2**, **AV**, **S-Video**, **Συσκευή**, **PC**, **HDMI**

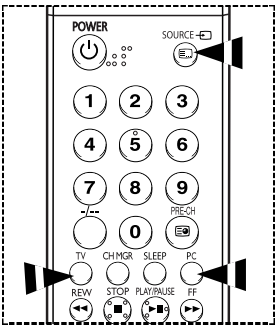

➢ Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές αυτές πατώντας το κουμπί **SOURCE** στο τηλεχειριστήριο.

➢ Μπορείτε να μπείτε στον τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης ή υπολογιστή άμεσα, χρησιμοποιώντας το κουμπί TV ή PC στο τηλεχειριστήριο.

Επεξεργασία των ονομάτων των συσκευών

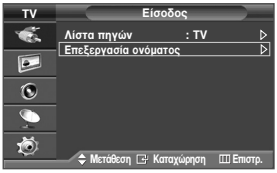

Μπορείτε να δώσετε ένα όνομα στην εξωτερική συσκευή.

1. Πατήστε το κουμπί **MENU** (▥) για να προβάλλετε το μενού.
2. Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).
3. Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Επεξεργασία ονόματος** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).
4. Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε την εξωτερική πηγή σήματος που πρόκειται να επεξεργαστείτε και πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).
5. Επιλέξτε την κατάλληλη συσκευή, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

   Διθέσιμα ονόματα συσκευών: **VCR**, **DVD**, **D-VHS**, **Καλωδιακό STB**, **HD STB**, **Δορυφορικό STB**, **Δέκτης AV**, **Δέκτης DVC**, **Παιχνίδι**, **Βιντεοκάμερα**, **Combo DVD**, **DHR (Συσκευή εγγραφής DVD HDD)**, ή **PC**.

6. Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

Αυτόματη αποθήκευση καναλιών

Μπορείτε να σαρώσετε το διαθέσιμο εύρος συχνοτήτων (η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τη χώρα όπου βρίσκεστε). Οι αριθμοί προγραμμάτων που ορίζονται αυτόματα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στους πραγματικούς ή τους επιθυμητούς αριθμούς προγραμμάτων. Ωστόσο, μπορείτε να ταξινομήσετε τους αριθμούς και να διαγράψετε τα κανάλια που δεν επιθυμείτε να παρακολουθείτε.

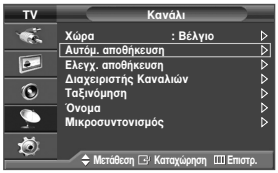

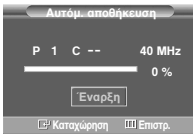

1. Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐☐) για να προβάλλετε το μενού.
2. Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).
3. Πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER** (↵). Προβάλλονται οι διαθέσιμες χώρες.
4. Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε τη χώρα σας και, μετά, πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).
5. Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Αυτόμ. αποθήκευση** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).
6. Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵) για να αρχίσετε την αναζήτηση. Η αναζήτηση θα τερματιστεί αυτόματα.

➢ Για να διακόψετε την αναζήτηση προτού ολοκληρωθεί, πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐☐) ή το κουμπί **ENTER** (↵).

Μη αυτόματη αποθήκευση καναλιών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα τηλεοπτικά κανάλια, συμπεριλαμβανομένων όσων λαμβάνονται μέσω καλωδιακών δικτύων. Όταν αποθηκεύετε τα κανάλια με μη αυτόματο τρόπο, μπορείτε να επιλέξετε:

- Να αποθηκεύσετε ή όχι κάθε κανάλι που εντοπίζετε.
- Να ορίσετε τον αριθμό προγράμματος κάθε αποθηκευμένου καναλιού που θέλετε να προσδιορίσετε.

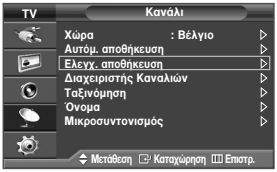

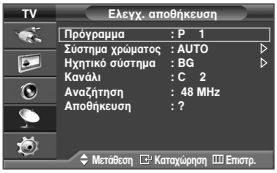

1. Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐) για να προβάλλετε το μενού.
2. Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).
3. Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Ελεγχ. αποθήκευση** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).
4. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).
5. Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).
6. Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

- **Πρόγραμμα** (Αριθμός καναλιού που πρόκειται να εκχωρηθεί σε ένα κανάλι)
  - Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να βρείτε το σωστό αριθμό.
    - ➢ Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον αριθμό του καναλιού απευθείας, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά (0~9).
- **Σύστημα χρώματος**: **AUTO/PAL/SECAM/NTSC4.43**
  - Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε το απαιτούμενο πρότυπο χρώματος.
- **Ηχητικό σύστημα**: **BG/DK/I/L**
  - Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε το απαιτούμενο πρότυπο ήχου.
- **Κανάλι** (Εάν γνωρίζετε τον αριθμό του καναλιού που θα αποθηκεύσετε)
  - Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **C** (Εκπεμπόμενο κανάλι) ή **S** (Καλωδιακό κανάλι).
  - Πατήστε το κουμπί ► και έπειτα πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε τον απαιτούμενο αριθμό.
    - ➢ Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον αριθμό του καναλιού απευθείας, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά (0~9).
    - ➢ Εάν ο ήχος δεν είναι φυσιολογικός ή δεν ακούγεται ήχος, επιλέξτε και πάλι το πρότυπο ήχου που απαιτείται.
- **Αναζήτηση** (Όταν δεν γνωρίζετε τους αριθμούς των καναλιών)
  - Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.
  - Ο δέκτης σαρώνει το εύρος συχνοτήτων, έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη σας το πρώτο κανάλι ή το κανάλι που επιλέξατε.
- **Αποθήκευση** (Όταν αποθηκεύετε το κανάλι και τον αντίστοιχο αριθμό καναλιού)
  - Κάντε την επιλογή **OK**, πατώντας το κουμπί **ENTER** (↵).

☛ ***Τρόπος λειτουργίας καναλιών***

- **P** (Τρόπος λειτουργίας προγραμμάτων): Όταν ολοκληρώσετε το συντονισμό, οι σταθμοί που εκπέμπουν στην περιοχή σας θα έχουν εκχωρηθεί στους αριθμούς θέσης από P00 έως P99. Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι, πληκτρολογώντας τον αριθμό θέσης σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.
- **C** (Τρόπος λειτουργίας εκπεμπόμενου καναλιού): Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι, πληκτρολογώντας τον αριθμό θέσης που έχει οριστεί για κάθε σταθμό που εκπέμπει σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.
- **S** (Τρόπος λειτουργίας καλωδιακού καναλιού): Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι, πληκτρολογώντας τον αριθμό θέσης που έχει οριστεί για κάθε καλωδιακό κανάλι που εκπέμπει σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.

Προσθήκη / Κλείδωμα Καναλιών

Μπορείτε εύκολα να κλειδώσετε ή να προσθέσετε κανάλια με την επιλογή Διαχειριστής Καναλιών.

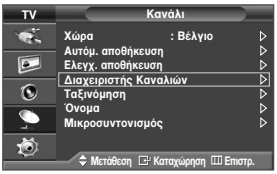

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐☐) για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Διαχειριστής Καναλιών** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

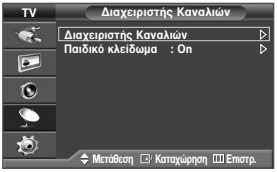

◆ **Προσθήκη καναλιών**

Μπορείτε να προσθέσετε κανάλια με την επιλογή Διαχειριστής καναλιών.

4 Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵) για να επιλέξετε το **Διαχειριστής Καναλιών**.

5 Μετακινηθείτε στο πεδίο (⊕) πατώντας τα κουμπιά ▲/▼/◀/▶ επιλέξτε το κανάλι που θα προσθέσετε και πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵) για να προσθέσετε το κανάλι.

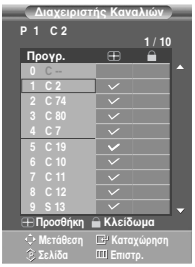

➢ Εάν πατήσετε το κουμπί **ENTER** (↵) και πάλι, το σύμβολο (✓) πλάι στο κανάλι θα εξαφανιστεί και το κανάλι δεν θα προστεθεί.

◆ **Κλείδωμα καναλιών**

Αυτό το χαρακτηριστικό σάς επιτρέπει να αποτρέπετε τους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, όπως π.χ. τα παιδιά, να παρακολουθούν ακατάλληλα προγράμματα, απομονώνοντας το σήμα βίντεο και ήχου.

6 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Παιδικό κλείδωμα** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

7 Επίλέξτε **On** πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

8 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Διαχειριστής Καναλιών** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

9 Μετακινηθείτε στο πεδίο (🔒) πατώντας τα κουμπιά ▲/▼/◀/▶, επιλέξτε το κανάλι που θα κλειδώσετε και πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

➢ Εάν πατήσετε το κουμπί **ENTER** (↵) και πάλι, το σύμβολο (✓) πλάι στο κανάλι θα εξαφανιστεί και θα ακυρωθεί η διαδικασία κλειδώματος.

➢ Όταν ενεργοποιηθεί το Παιδικό κλείδωμα εμφανίζεται μπλε οθόνη.

10 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

➢ Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές αυτές απλά πατώντας το κουμπί **CH MGR** στο τηλεχειριστήριο.



Ταξινόμηση των αποθηκευμένων καναλιών

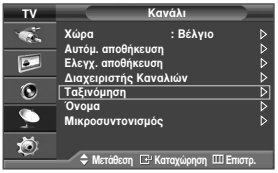

Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να αλλάζετε τον αριθμό του προγράμματος των αποθηκευμένων καναλιών. Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να είναι απαραίτητη αφού εκτελέσετε τη λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης.

1. Πατήστε το κουμπί **MENU** (▥) για να προβάλλετε το μενού.
2. Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).
3. Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Ταξινόμηση** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).
4. Επιλέξτε το κανάλι που επιθυμείτε να μετακινήσετε, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).
5. Επιλέξτε τον αριθμό του προγράμματος στον οποίο πρόκειται να μετακινηθεί το κανάλι, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼.
   Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵). Το κανάλι μετακινείται στη νέα του θέση και όλα τα υπόλοιπα κανάλια μετατοπίζονται αναλόγως.
6. Επαναλάβετε τα βήματα **4** έως **5** ωσότου να μετακινήσετε όλα τα κανάλια στους αριθμούς προγράμματος που επιθυμείτε.
7. Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

Ορισμός ονομάτων για τα κανάλια

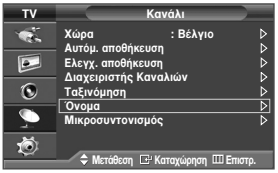

Τα ονόματα των καναλιών ορίζονται αυτόματα, όταν μεταδίδονται οι πληροφορίες των καναλιών. Τα ονόματα αυτά μπορεί να αλλάξουν, έτσι ώστε να μπορείτε να ορίσετε νέα ονόματα.

1. Πατήστε το κουμπί **MENU** (▥) για να προβάλλετε το μενού.
2. Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).
3. Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Όνομα** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).
4. Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να ονομάσετε και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).
5. Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε ένα γράμμα (A~Z), έναν αριθμό (0~9) ή ένα σύμβολο. Μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή στο επόμενο γράμμα, πατώντας το κουμπί ◄ ή το κουμπί ► και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).
6. Επαναλάβετε τα βήματα **4** έως **5**, για κάθε κανάλι για το οποίο πρόκειται να ορίσετε νέο όνομα.
7. Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

Συντονισμός ακριβείας της λήψης των καναλιών

Εάν η λήψη είναι καθαρή, δεν χρειάζεται να εκτελέσετε συντονισμό ακριβείας, καθώς αυτό γίνεται αυτόματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναζήτησης και αποθήκευσης.
Εάν το σήμα είναι ασθενές ή παραμορφωμένο, μπορεί να χρειαστεί να συντονίσετε με ακρίβεια το κανάλι, χειροκίνητα.

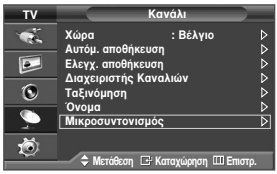

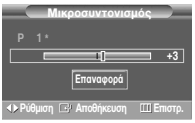

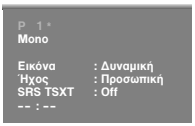

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐☐) για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε το **Μικροσυντονισμός** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

4 Για να λάβετε ευκρινή και καθαρή εικόνα, καθώς και ήχο καλής ποιότητας, πατήστε το κουμπί ◄ ή ►, μέχρι να επιτύχετε την καλύτερη ρύθμιση. Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

➢ Για να μηδενίσετε **0** το μικροσυντονισμό, επιλέξετε **Επαναφ.**, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

5 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

➢ Ο μικροσυντονισμός θα αλλάξει το χρώμα των ενδείξεων επί της οθόνης του καναλιού από Άσπρο σε Κόκκινο και θα προσθέσει έναν αστερίσκο (*).

Αλλαγή του προτύπου εικόνας

Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο της εικόνας που εξυπηρετεί καλύτερα τις δικές σας απαιτήσεις προβολής.

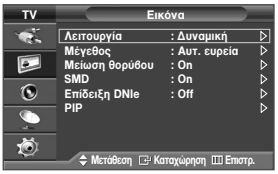

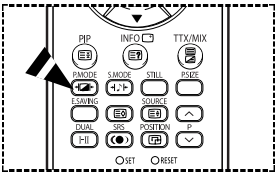

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐☐) για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Εικόνα** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵) δυο φορές.

4 Επιλέξτε τον κατάλληλο τρόπο λειτουργίας, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

Διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας: **Δυναμική**, **Τυπική**, **Κινημ. Ταινία**, **Προσωπική**

➢ Η τιμές των ρυθμίσεων μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με την πηγή εισόδου. (π.χ. RF, Βίντεο, Σήμα συνιστωσών, H/Y ή HDMI).

5 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

➢ Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές αυτές πατώντας το κουμπί **P.MODE** στο τηλεχειριστήριο.

➢
- Επιλέξτε Δυναμική για προβολή προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας ή όταν ο φωτισμός είναι έντονος.
- Επιλέξτε Τυπική για τις βασικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Επιλέξτε Κινημ. ταινία όταν παρακολουθείτε μια κινηματογραφική ταινία.
- Επιλέξτε Προσωπική όταν επιθυμείτε να κάνετε ρυθμίσεις ανάλογα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων της εικόνας

Η τηλεόρασή σας διαθέτει αρκετές επιλογές ρυθμίσεων, με τις οποίες μπορείτε να ελέγξετε την ποιότητα της εικόνας.

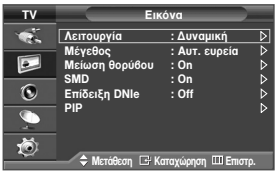

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐☐) για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Εικόνα** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵) δυο φορές.

4 Επιλέξτε τον κατάλληλο τρόπο λειτουργίας, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

Διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας: **Δυναμική**, **Τυπική**, **Κινημ. Ταινία**, **Προσωπική**

5 Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

6 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

7 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

- **Αντίθεση – Φωτεινότητα – Ευκρίνεια – Χρώμα – Απόχρωση** (Μόνον για το πρότυπο NTSC)
- **Αντίθεση – Φωτεινότητα – Χρώμα** : Τρόπος λειτουργίας PC
  Πατήστε το κουμπί ◄ ή το κουμπί ►, έως ότου επιτύχετε τη βέλτιστη ρύθμιση.
- **Τόνος χρώματος**: **Ψυχρός2/Ψυχρός1/Κανονικός/Θερμός1/Θερμός2**
- **Επαναφ.**: Μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις της εικόνας.
  ➢ Η λειτουργία επαναφοράς είναι ρυθμισμένη για κάθε τρόπο λειτουργίας εικόνας και τόνο χρώματος.

Επιλογή μεγέθους εικόνας

Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος της εικόνας που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας προτιμήσεις θέασης.

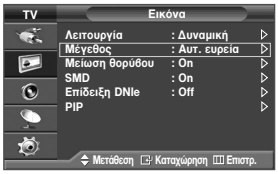

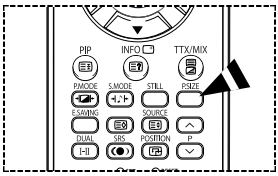

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐☐) για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Εικόνα** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Μέγεθος** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

4 Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

Διαθέσιμες επιλογές: **Αυτ. ευρεία**, **16:9**, **Ευρεία 4:3**, **Μεγέθυνση**, **4:3**

- **Αυτ. ευρεία**: Διεύρυνση και κατακόρυφη μεγέθυνση της εικόνας από λόγο **4:3** σε **16:9**.
- **16:9**: Ρυθμίζει την εικόνα σε τρόπο λειτουργίας ευρείας οθόνης **16:9**.
- **Ευρεία 4:3**: Μεγεθύνετε την εικόνα περισσότερο από **4:3**. Μετακινήστε την οθόνη πάνω/κάτω χρησιμοποιώντας το κουμπί ▲ ή ▼, αφού επιλέξετε το ☐ πατώντας το κουμπί ► ή το κουμπί **ENTER** (↵).
- **Μεγέθυνση**: Μεγεθύνετε την εικόνα κατακόρυφα στην οθόνη.
- **4:3**: Ρυθμίζει την εικόνα σε κανονικό τρόπο λειτουργίας **4:3**.

5 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

➢ Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας πατώντας το κουμπί **P.SIZE** στο τηλεχειριστήριο.

➢ Εάν αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας όταν η λειτουργία PIP είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία PIP θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

➢ Οι επιλογές μεγέθους της εικόνας ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την πηγή εισόδου.

➢ Τα διαθέσιμα στοιχεία ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας.

Ρύθμιση θέσης και μεγέθους της οθόνης με τη λειτουργία Zoom

- Η ρύθμιση του μεγέθους της οθόνης με τη λειτουργία **Zoom** (Μεγέθυνση) σάς δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίζετε τη θέση και το μέγεθος της οθόνης προς τα επάνω ή προς τα κάτω, χρησιμοποιώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼.
- Μετακινήστε την οθόνη πάνω/κάτω χρησιμοποιώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼, αφού επιλέξετε το ☐ πατώντας το κουμπί ◄ ή το κουμπί ►.
- Ρυθμίστε το μέγεθος της οθόνης κατακόρυφα, χρησιμοποιώντας το κουμπί ▲ ή ▼, αφού επιλέξετε το ☐ πατώντας το κουμπί ◄ ή το κουμπί ►.

Μείωση θορύβου / SMD / Επίδειξη DNIe

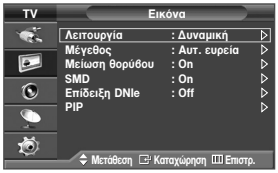

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐☐) για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Εικόνα** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

3 Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

Διαθέσιμες επιλογές: **Μείωση θορύβου**, **SMD**, **Επίδειξη DNIe**

4 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

5 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

- **Μείωση θορύβου**: **On/Off**
  Εάν το σήμα που λαμβάνει η τηλεόραση είναι ασθενές, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ώστε να μειώσετε το στατικό θόρυβο και το να περιορίσετε την εμφάνιση ειδώλου στην οθόνη.
- **SMD(Smooth Motion Driver)**: **On/Off (PS-42C7H/50C7H/42Q7H/50Q7H)**
  Εάν ρυθμίσετε το SMD στη θέση On, μπορείτε να προβάλλετε φυσικότερους τόνους δέρματος και καθαρότερο κείμενο ακόμα και στις γρήγορα κινούμενες σκηνές.
  ➢ Το SMD δεν είναι διαθέσιμο στον τρόπο λειτουργίας υπολογιστή.
- **Επίδειξη DNIe**: **On/Off**
  Για καλύτερη ποιότητα εικόνας, η τηλεόραση αυτή περιλαμβάνει τη λειτουργία DNIe. Εάν έχετε ρυθμίσει την επιλογή Επίδειξη DNIe στο On, θα εμφανιστεί στην οθόνη σας μια εικόνα όπου έχει εφαρμοστεί DNIe και μια κανονική εικόνα, για λόγους επίδειξης. Έτσι μπορείτε να διακρίνετε τη διαφορά στην ποιότητα εικόνας όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία.
  ➢ **DNIe™** (**D**igital **N**atural **I**mage **e**ngine) DNIe
  Η λειτουργία αυτή σάς παρέχει εικόνα με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, χρησιμοποιώντας τρισδιάστατη μείωση του θορύβου, βελτίωση της λεπτομέρειας, βελτίωση της αντίθεσης και βελτίωση του λευκού. Ο νέος αλγόριθμος αντιστάθμισης της εικόνας παρέχει φωτεινότερη και καθαρότερη εικόνα, με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια.
  Η τεχνολογία DNIe™ (Ψηφιακή επεξεργασία φυσικής εικόνας) προσαρμόζει κάθε σήμα στα δικά σας μάτια.
  ➢ Το Επίδειξη DNIe δεν είναι διαθέσιμο στον τρόπο λειτουργίας υπολογιστή.

Προβολή Εικόνας σε Εικόνα (PIP)

Μπορείτε να προβάλλετε μια δευτερεύουσα εικόνα μέσα στην κύρια εικόνα. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να παρακολουθείτε κάποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα ή την είσοδο βίντεο από οποιεσδήποτε συνδεδεμένες συσκευές.

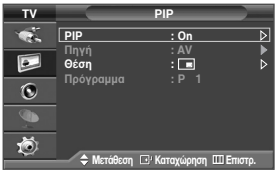

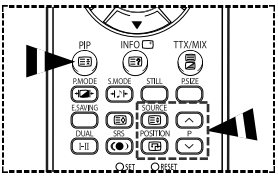

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐) για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Εικόνα** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **PIP** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

4 Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

Διαθέσιμες επιλογές: **PIP(On/Off)**, **Πηγή**, **Θέση**, **Πρόγραμμα**

5 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

6 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

◆ **PIP**: **On/Off**
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία PIP.

➢ Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές αυτές πατώντας το κουμπί **PIP** στο τηλεχειριστήριο.

◆ **Πηγή**: **TV/Εξωτ.1/Εξωτ.2/AV/S-Video**
Χρησιμοποιείται για την επιλογή πηγής για τη δευτερεύουσα εικόνα.

◆ **Θέση**: ☐/ ☐/ ☐/ ☐
Μπορείτε να επιλέξετε τη θέση προβολής της δευτερεύουσας εικόνας.

◆ **Πρόγραμμα**
Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι για τη δευτερεύουσα εικόνα, μόνον όταν η επιλογή **Πηγή** έχει ρυθμιστεί σε **TV** (Τηλεόραση).

Εύκολες λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου.

Κουμπιά	Λειτουργία
PIP	Χρησιμοποιείται για την άμεση ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας "Εικόνα σε Εικόνα".
SOURCE	Χρησιμοποιείται για την εκχώρηση μιας δευτερεύουσας εικόνας (**TV**, **Εξωτ.1**, **Εξωτ.2**, **AV** ή **S-Video**).
POSITION	Χρησιμοποιείται για μετακίνηση της δευτερεύουσας εικόνας αριστερόστροφα.
P ⌃/⌄	Χρησιμοποιείται για επιλογή του καναλιού της δευτερεύουσας εικόνας.

Πίνακας των ρυθμίσεων PIP

X - Αυτός ο συνδυασμός PIP δεν είναι διαθέσιμος.
O - Αυτός ο συνδυασμός PIP είναι διαθέσιμος.

Κύριος \ Δευτερεύουσα	TV	AV	S-Video	Εξωτ.1	Εξωτ.2	PC
TV	X	X	X	X	X	X
AV	X	X	X	X	X	X
S-Video	X	X	X	X	X	X
Εξωτ.1	X	X	X	X	X	X
Εξωτ.2	X	X	X	X	X	X
Συσκευή	X	X	X	X	X	X
HDMI	O	O	O	O	O	X
PC	O	O	X	O	O	X

Χαρακτηριστικά ήχου

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐☐) για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Ήχος** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

3 Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

Διαθέσιμες επιλογές: **Λειτουργία**, **Ισοσταθμιστής**, **SRS TSXT**, **Αυτόμ. ένταση**, **Εσωτ. σίγηση**, **Επαναφορά (Εάν ο Τρόπος λειτουργίας παιχνιδιού είναι ενεργοποιημένος)**

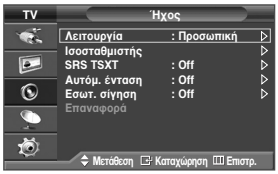

< Εάν ο Τρόπος λειτουργίας παιχνιδιού είναι ενεργοποιημένος >

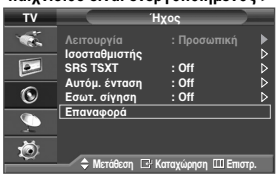

4 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

5 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

◆ **Λειτουργία**: **Τυπική/Μουσική/Κινημ. ταινία/Ομιλία/Προσωπική**
Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του ειδικού ηχητικού εφέ που θα χρησιμοποιηθεί όταν παρακολουθείτε μία συγκεκριμένη εκπομπή.

➢ Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές αυτές πατώντας το κουμπί **S.MODE** στο τηλεχειριστήριο.

◆ **Ισοσταθμιστής**: **Balance(Ισορροπία)/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**
Η τηλεόρασή σας διαθέτει αρκετές ρυθμίσεις, με τις οποίες μπορείτε να αλλάξετε την ποιότητα του ήχου.

➢ Εάν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές τις ρυθμίσεις, ο τρόπος λειτουργίας ήχου ρυθμίζεται αυτόματα σε **Προσωπική**.

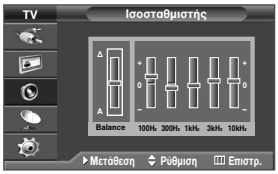

◆ **SRS TSXT**: **On/Off**
Το TruSurround XT είναι μια τεχνολογία επίλυσης του προβλήματος αναπαραγωγής πολυκάναλου ήχου 5.1 από δύο ηχεία, κατοχυρωμένη από την SRS. Το TruSurround αποδίδει την επιβλητική εμπειρία του εικονικού περιβάλλοντος ήχου μέσω οποιουδήποτε συστήματος αναπαραγωγής δύο ηχείων, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών ηχείων της τηλεόρασης. Είναι πλήρως συμβατό με όλες τις διαμορφώσεις πολυκάναλου ήχου.

➢ Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές αυτές πατώντας το κουμπί **SRS**(●) στο τηλεχειριστήριο.

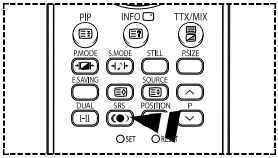

➢ Τα TruSurround XT, SRS και το σύμβολο (●) είναι εμπορικά σήματα της SRS Labs, Inc. Η τεχνολογία TruSurround XT χρησιμοποιείται με την άδεια της SRS Labs, Inc.

◆ **Αυτόμ. ένταση**: **On/Off**
Κάθε σταθμός εκπομπής έχει τις δικές του συνθήκες σήματος και, επομένως, είναι δύσκολο να ρυθμίζετε την ένταση κάθε φορά που αλλάζετε κανάλι. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την αυτόματη ρύθμιση της έντασης ενός καναλιού, μειώνοντας το ηχητικό σήμα εξόδου, όταν το σήμα διαμόρφωσης είναι υψηλό ή αυξάνοντας το ηχητικό σήμα εξόδου, όταν το σήμα διαμόρφωσης είναι χαμηλό.

◆ **Εσωτ. σίγηση**: **On/Off**
Εάν θέλετε να ακούτε τον ήχο από ξεχωριστά ηχεία, θέστε εκτός λειτουργίας τον εσωτερικό ενισχυτή.

➢ Τα κουμπιά VOL +, VOL – και Σίγαση δεν λειτουργούν όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Εσωτερική σίγαση.

◆ **Επαναφορά**
Εάν ενεργοποιηθεί ο Τρόπος λειτουργίας παιχνιδιού, ενεργοποιείται και η λειτουργία Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων ήχου είναι ενεργοποιημένη. Η επιλογή της λειτουργίας Επαναφορά μετά τη ρύθμιση του ισοσταθμιστή επαναφέρει τον ισοσταθμιστή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Δυνατότητες ώρας

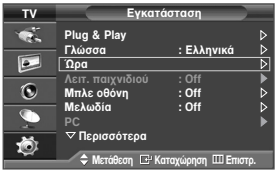

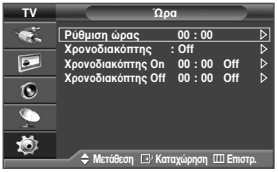

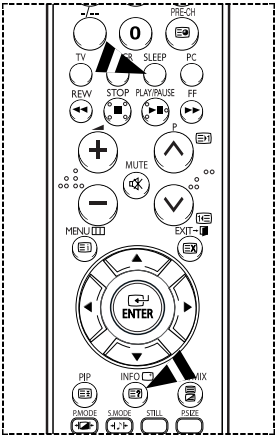

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐☐) για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Ώρα** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

4 Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

Διαθέσιμες επιλογές: **Ρύθμιση ώρας**, **Χρονοδιακόπτης**, **Χρονοδιακόπτης On**, **Χρονοδιακόπτης Off**

5 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

6 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

◆ **Ρύθμιση ώρας**

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι της τηλεόρασης ώστε να προβάλλεται η τρέχουσα ώρα όταν πατάτε το κουμπί **INFO** στο τηλεχειριστήριο. Θα πρέπει επίσης να ορίσετε την ώρα, εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τους χρονοδιακόπτες αυτόματης έναρξης/τερματισμού λειτουργίας.

– Πατήστε το κουμπί ◄ ή το κουμπί ► για να επιλέξετε την επιλογή **Ώρα** ή την επιλογή **Λεπτό**.
Ρυθμίστε τα, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼.

➢ Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

➢ Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή αποσύνδεσης της συσκευής από την πρίζα, οι ρυθμίσεις του ρολογιού θα χαθούν.

◆ **Χρονοδιακόπτης**

Μπορείτε να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα από 30 έως 180 λεπτά, μετά την παρέλευση του οποίου η τηλεόραση θα περάσει αυτόματα στην κατάσταση Αναμονής.

– Επιλέξτε τα προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (**Off**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150**, ή **180**) παραμονής σε λειτουργία, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼.

➢ Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές αυτές πατώντας το κουμπί **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο. Εάν ο χρονοδιακόπτης τερματισμού λειτουργίας δεν έχει ήδη ρυθμιστεί, εμφανίζεται η ένδειξη **Off**. Εάν ο χρονοδιακόπτης τερματισμού λειτουργίας έχει ήδη ρυθμιστεί, εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει προτού η τηλεόραση περάσει στην κατάσταση αναμονής.

◆ **Χρονοδιακόπτης On / Χρονοδιακόπτης Off**

Μπορείτε να ρυθμίσετε τους χρονοδιακόπτες ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ώστε η τηλεόραση να ανάψει ή να σβήσει αυτόματα την ώρα που θα ορίσετε.

☛ Θα πρέπει να ρυθμίσετε πρώτα το ρολόι

– **Χρονοδιακόπτης On**: Επιλέξτε **Ώρα**, **Λεπτό**, **Πρόγραμμα**, **Ένταση**, πατώντας το κουμπί ◄ ή το κουμπί ►. Ρυθμίστε τα, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Χρονοδιακόπτης On** με τις επιθυμητές ρυθμίσεις, ρυθμίστε την επιλογή **Ενεργοποίηση** σε **Ναι** πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼.

➢ Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

– **Χρονοδιακόπτης Off**: Επιλέξτε **Ώρα** ή **Λεπτό** πατώντας το κουμπί ◄ ή ►.
Ρυθμίστε τα, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Χρονοδιακόπτης Off** με τις επιθυμητές ρυθμίσεις, ρυθμίστε την επιλογή **Ενεργοποίηση** σε **Ναι** πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼.

➢ Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

☛ **Αυτόματη απενεργοποίηση**

Εάν έχετε ρυθμίσει το χρονοδιακόπτη στη θέση "On" (ενεργοποίηση) και εάν δεν χρησιμοποιηθεί κανένα κουμπί ελέγχου για διάστημα 3 ωρών μετά το άναμμα της τηλεόρασης από το χρονοδιακόπτη, η τηλεόραση θα σβήσει αυτόματα. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνον στον τρόπο λειτουργίας “On” (ενεργοποίηση) του χρονοδιακόπτη και αποτρέπει την υπερθέρμανση που ενδέχεται να παρουσιαστεί, εάν η τηλεόραση παραμείνει αναμμένη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Γλώσσα / Μπλε οθόνη / Μελωδία / Εξ/ση Ενέργειας

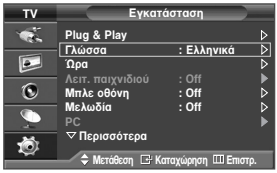

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐☐) για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

3 Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

Διαθέσιμες επιλογές: **Γλώσσα**, **Μπλε οθόνη**, **Μελωδία**, **Εξ/ση Ενέργειας**

4 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

5 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

◆ **Γλώσσα**
Αλλάζει ανάλογα με το μοντέλο. Όταν χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας για πρώτη φορά, θα πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την προβολή των μενού και των ενδείξεων.

◆ **Μπλε οθόνη**: **On/Off**
Εάν δεν λαμβάνετε σήμα ή το σήμα είναι πολύ ασθενές, η εικόνα με τον αυξημένο θόρυβο αντικαθίσταται αυτομάτως από μια μπλε οθόνη. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε την προβολή της κακής εικόνας, θα πρέπει να θέσετε τον τρόπο λειτουργίας **Μπλε οθόνη** στο **Off**.

◆ **Μελωδία**: **On/Off**
Όταν ανάβετε ή σβήνετε την τηλεόραση, ακούγεται μια μελωδία.

◆ **Εξ/ση Ενέργειας**: **Off/Χαμηλή/Μέσαίο/Υψηλός**
Αυτό το χαρακτηριστικό προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης, ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος.
Off: Απενεργοποιεί τη λειτουργία **Εξ/ση Ενέργειας**.
Χαμηλή: Τυπικός τρόπος λειτουργίας, ανεξάρτητα από τις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος.
Μέσαίο: Εισέρχεται στη λειτουργία μεγάλης εξοικονόμησης, ανεξάρτητα από τις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος.
Υψηλός: Λειτουργία μέγιστης εξοικονόμησης, ανεξάρτητα από τις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος.

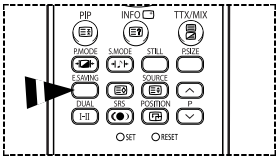

➢ Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές αυτές πατώντας το κουμπί **E.SAVING** στο τηλεχειριστήριο.

Χρήση του τρόπου λειτουργίας παιχνιδιού

Εάν συνδέσετε την τηλεόρασή σας με κάποια κονσόλα παιχνιδιών, όπως το PlayStation™ ή το Xbox™, μπορείτε να απολαύσετε πιο ρεαλιστικό περιβάλλον επιλέγοντας το μενού παιχνιδιού.

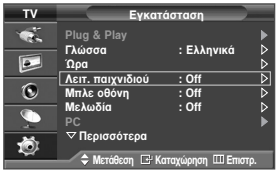

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐☐) για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Λειτ. παιχνιδιού** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

4 Επίλέξτε **Off** ή **On** πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

5 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

➢ Γαι να αποσυνδέσετε την κονσόλα και να συνδέσετε κάποια άλλη εξωτερική συσκευή, ακυρώστε τον τρόπο λειτουργίας παιχνιδιού από το μενού Εικόνα.

➢ Εάν προβάλλετε το μενού της τηλεόρασης σε τρόπο λειτουργίας παιχνιδιού, η οθόνη θα τρεμοπαίζει ελαφρώς.

➢ Ο τρόπος λειτουργίας παιχνιδιού δεν είναιδιαθέσιμη στον τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης.

➢ **Εάν ο Τρόπος λειτουργίας παιχνιδιού είναι ενεργοποιημένος:**
- ◆ Το Τρόπος λειτουργίας εικόνας αλλάζει αυτομάτως σε Προσαρμοσμένος και οι χρήστες δεν μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας.
- ◆ Το Τρόπος λειτουργίας ήχου του μενού Ήχος απενεργοποιείται. Ρυθμίστε τον ήχο, χρησιμοποιώντας τον ισοσταθμιστή.
- ◆ Ενεργοποιείται η λειτουργία Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων ήχου. Η επιλογή της λειτουργίας Επαναφορά μετά τη ρύθμιση του ισοσταθμιστή επαναφέρει τον ισοσταθμιστή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Προστασία οθόνης

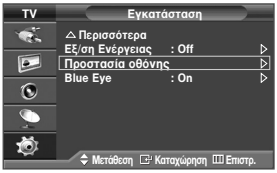

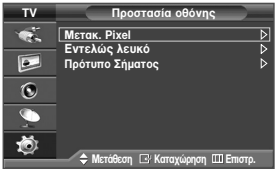

Για να μειωθεί η πιθανότητα να καεί η οθόνη, η μονάδα αυτή ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας της οθόνης από κάψιμο. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει τη ρύθμιση της κίνησης της εικόνας πάνω/κάτω (Κατακόρ. γραμμή) και αριστερά δεξιά (Οριζ. κουκίδες).
Η ρύθμιση Time (χρόνος), σας επιτρέπει να προγραμματίσετε το χρόνο μεταξύ των κινήσεων της εικόνας σε λεπτά.

1. Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐) για να προβάλλετε το μενού.
2. Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).
3. Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Προστασία οθόνης** και, μετά, πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).
4. Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

   Διαθέσιμες επιλογές: **Μετακ. Pixel**, **Εντελώς λευκό**, **Πρότυπο Σήματος**
5. Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).
6. Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

◆ **Μετακ. Pixel**: Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να μετακινήσετε με ακρίβεια τα εικονοστοιχεία της οθόνης (σε οριζόντια και κατακόρυφη κατεύθυνση), για να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα δημιουργίας ειδώλου στην οθόνη.

– Θέστε την επιλογή **Μετακ. Pixel**, στη θέση **On** πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).
– Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

Διαθέσιμες επιλογές: **Οριζ. κουκίδες**, **Κατακόρ. γραμμή**, **Ώρα**

➢ Βέλτιστες συνθήκες για μετακίνηση pixel.

Οριζ. κουκίδες	**4**
Κατακόρ. γραμμή	**4**
Ώρα(Λεπτά)	**4**

◆ **Εντελώς λευκό**: Αυτή η λειτουργία αφαιρεί τα «είδωλα» από την οθόνη, αλλάζοντας το χρώμα των εικονοστοιχείων σε λευκό.
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία όταν υπάρχουν «είδωλα» ή σύμβολα στην οθόνη και, ειδικότερα, εάν προβάλλατε μια ακίνητη εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

◆ **Πρότυπο Σήματος**: Αυτή η λειτουργία αφαιρεί τα «είδωλα» από την οθόνη, μετακινώντας όλα τα εικονοστοιχεία σύμφωνα με κάποιο μοτίβο. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία όταν υπάρχουν «είδωλα» ή σύμβολα στην οθόνη και, ειδικότερα, εάν προβάλλατε μια ακίνητη εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

➢ Για να αφαιρέσετε τα είδωλα από την οθόνη, χρησιμοποιήστε είτε τη λειτουργία "**Εντελώς λευκό**" είτε τη λειτουργία "**Πρότυπο Σήματος**".
Μολονότι και οι δύο λειτουργίες αφαιρούν τα «είδωλα» από την οθόνη, η λειτουργία "**Πρότυπο Σήματος**" είναι πιο αποτελεσματική.
➢ Η διαδικασία αφαίρεσης ειδώλου πρέπει να εκτελείται για μεγάλο χρονικό διάστημα (περίπου 1 ώρα) για να έχετε ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Εάν το είδωλο δεν βελτιωθεί μετά την εκτέλεση της λειτουργίας, επαναλάβετε τη διαδικασία.
➢ Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να ακυρώσετε αυτό το χαρακτηριστικό.

Ρύθμιση της λειτουργίας Blue Eye

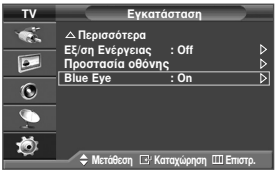

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ενδεικτική λυχνία του Blue Eye έτσι ώστε να ανάβει (θέση on). Εάν η ενδεικτική λυχνία ρυθμιστεί στη θέση off και το Blue Eye απενεργοποιηθεί, η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει μετά από 5 δευτερόλεπτα. Η επιλογή του παραπάνω τρόπου λειτουργίας εξασφαλίζει μείωση της κατανάλωσης, αλλά και μείωση της κόπωσης των ματιών.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐☐) για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Blue Eye** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

4 Επιλέξτε **Off** ή **On** πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

- **Off**: Η μπλε ενδεικτική λυχνία LED δεν θα ανάψει.
- **On**: Η μπλε ενδεικτική λυχνία LED θα ανάβει όταν ανάβετε ή σβήνετε την τηλεόραση.

5 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

Ρύθμιση του λογισμικού του υπολογιστή σας (Βασίζεται στα Windows XP)

Παρακάτω φαίνονται οι ρυθμίσεις της οθόνης των Windows για έναν τυπικό υπολογιστή. Ωστόσο, οι οθόνες που θα εμφανιστούν στον υπολογιστή σας θα είναι κατά πάσα πιθανότητα διαφορετικές, ανάλογα με την έκδοση των Windows και τη συγκεκριμένη κάρτα βίντεο που διαθέτετε. Ωστόσο, ακόμη κι αν οι πραγματικές οθόνες φαίνονται διαφορετικές, στις περισσότερες περιπτώσεις θα ισχύουν οι ίδιες βασικές πληροφορίες ρύθμισης. (Εάν όχι, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας ή με τον αντιπρόσωπο της Samsung).

1 Κάντε δεξί κλικ με το ποντίκι επάνω στην επιφάνεια εργασίας των Windows και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Properties (Ιδιότητες)**. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου **Display Properties (Προβολή ιδιοτήτων)**.

2 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Settings (Ρυθμίσεις)** και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την Κατάσταση εμφάνισης (Display Mode), ακολουθώντας τον Πίνακα καταστάσεων εμφάνισης (Display Modes Table). Δεν χρειάζεται να αλλάξετε τη ρύθμιση Colours (Χρώματα).

3 Κάντε κλικ στο **Advanced (Για προχωρημένους)**. Θα εμφανιστεί ένα νέο πλαίσιο διαλόγου με ρυθμίσεις.

4 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Monitor (Οθόνη)** και, στη συνέχεια, ρυθμίστε το **Screen refresh rate (Συχνότητα ανανέωσης οθόνης)**, ακολουθώντας τον Πίνακα καταστάσεων εμφάνισης. Εάν μπορείτε, ρυθμίστε ξεχωριστά την Κατακόρυφο συχνότητα και την Οριζόντια συχνότητα, αντί να ρυθμίσετε τη **Screen refresh rate (Συχνότητα ανανέωσης οθόνης)**.

5 Κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσετε το παράθυρο και μετά κάντε κλικ στο κουμπί **OK** του παραθύρου **Display Properties**. Σε αυτό το σημείο ενδέχεται να εκτελεστεί αυτόματη επανεκκίνηση.

Τρόπος λειτουργίας εισόδου (PC)

Τόσο η θέση όσο και το μέγεθος της οθόνης θα ποικίλλουν, ανάλογα με τον τύπο και την ανάλυση της οθόνης του υπολογιστή. Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει όλους τους τρόπους λειτουργίας που υποστηρίζονται από την οθόνη:

Σήμα βίντεο	Ανάλυση (Κουκκίδες X Γραμμές)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)	Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κατακόρυφη πόλωση	Οριζόντια πόλωση	PS-42C7S	PS-42C7H/ PS-42Q7H	PS-50C7H/ PS-50Q7H
Συμβατό με IBM PC / AT	640 x 350	70.086	31.469	N	P	✔	✔	✔
	720 x 400	70.087	31.469	P	N	✔	✔	✔
	640 x 480	59.940	31.469	N	N	✔	✔	✔
		70.000	35.000	N/P	N/P	✔	✔	✔
		72.809	37.861	N	N	✔	✔	✔
		75.000	37.500	N	N	✔	✔	✔
	800 x 600	56.250	35.156	N/P	N/P	✔	✔	✔
		60.317	37.879	P	P	✔	✔	✔
		70.000	43.750	N/P	N/P	✔	✔	✔
		72.188	48.077	P	P	✔	✔	✔
		75.000	46.875	P	P	✔	✔	✔
	848 x 480	60.000	31.020	P	P	✔	✔	
		74.769	37.684	P	N	✔	✔	
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N		✔	✔
		70.069	56.476	N	N		✔	✔
		72.000	57.672	N/P	N/P		✔	✔
		75.029	60.023	P	P		✔	✔
	1280 x 720	59.855	44.772	N	P			✔
	1360 x 768	60.015	47.712	P	P			✔

(N: Αρνητική / P: Θετική)

- Ο τρόπος λειτουργίας διεμπλοκής δεν υποστηρίζεται.
- Η τηλεόραση ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά, εάν έχει επιλεγεί ένα μη τυπικό φορμά εικόνας βίντεο.
- Τα 480i/p, 576i/p, 720p και 1080i δεν είναι διαθέσιμα σε λειτουργία PC.
- Η ποιότητα κειμένου του υπολογιστή είναι καλύτερη στον τρόπο λειτουργίας **WVGA** (848 x 480@60Hz). (PS-42C7S)
- Η ποιότητα κειμένου του υπολογιστή είναι καλύτερη στον τρόπο λειτουργίας **XGA** (1024 x 768@60Hz). (PS-42C7H/PS-42Q7H)
- Η ποιότητα κειμένου του υπολογιστή είναι καλύτερη στον τρόπο λειτουργίας **WXGA** (1360 x 768@60Hz). (PS-50C7H/PS-50Q7H)

Ρύθμιση του υπολογιστή

➢ Προκαθορίστε τον τρόπο λειτουργίας **PC**, χρησιμοποιώντας το κουμπί **SOURCE** ( ).

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ) για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **PC** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

4 Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

Διαθέσιμες επιλογές: **Κλείδωμα εικόνας**, **Θέση**, **Αυτόματη προσαρμ.**, **Επαναφορά εικόνας**

5 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

6 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

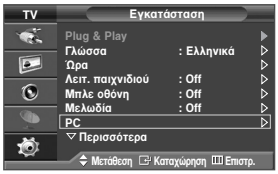

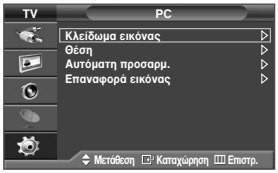

◆ **Κλείδωμα εικόνας**: **Τραχιά/Λεπτή**
Ο σκοπός της ρύθμισης ποιότητας της εικόνας είναι να εξαλείψει ή να μειώσει το θόρυβο της εικόνας.
Εάν δεν μπορείτε να εξαλείψετε το θόρυβο χρησιμοποιώντας μόνον τη μέθοδο συντονισμού ακριβείας, μπορείτε να προσαρμόσετε τη συχνότητα όσο γίνεται περισσότερο (κατά προσέγγιση) και να κάνετε ξανά συντονισμό ακριβείας (Fine-tune).
Αφού έχει μειωθεί ο θόρυβος, αναπροσαρμόστε την εικόνα έτσι ώστε να στοιχίζεται στο κέντρο της οθόνης.

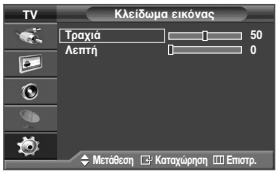

1 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Τραχιά** ή **Λεπτή** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

2 Πατήστε το κουμπί ◄ ή το κουμπί ► για να ρυθμίσετε την ποιότητα της εικόνας. Ενδέχεται να εμφανιστούν κατακόρυφες γραμμές ή η εικόνα μπορεί να είναι θολή. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

◆ **Θέση**:
Ρυθμίστε τη θέση της εικόνας του υπολογιστή εάν δεν εφαρμόζει στην οθόνη της τηλεόρασης.

1 Ρυθμίστε τη θέση πατώντας το κουμπί ▲/▼/◄/►.

2 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

◆ **Αυτόματη προσαρμ.**:
Η επιλογή Αυτόματη προσαρμογή επιτρέπει στην οθόνη PC της τηλεόρασης να αυτοπροσαρμόζεται, ανάλογα με το εισερχόμενο σήμα βίντεο υπολογιστή.
Ρυθμίζονται αυτόματα οι τιμές fine (λειτουργίας ακριβείας), coarse (προσεγγιστικής λειτουργίας) και position (θέσης).



◆ **Επαναφορά εικόνας**:
Μπορείτε να αντικαταστήσετε όλες τις ρυθμίσεις της εικόνας με τις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.



➢ Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές αυτές πατώντας το κουμπί **PC** στο τηλεχειριστήριο.

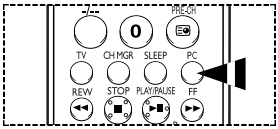

Λειτουργία Teletext (ανάλογα με το μοντέλο)

Οι περισσότεροι τηλεοπτικοί σταθμοί παρέχουν υπηρεσίες γραπτών πληροφοριών μέσω Teletext. Η σελίδα ευρετηρίου της υπηρεσίας teletext σάς δίνει πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας. Επιπροσθέτως, μπορείτε να επιλέξετε διάφορες ρυθμίσεις που εξυπηρετούν τις απαιτήσεις σας, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.

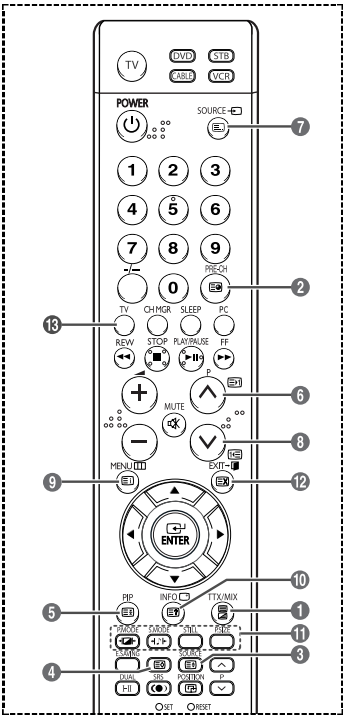

☛ Για να εμφανίζονται σωστά οι πληροφορίες Teletext, η λήψη του καναλιού θα πρέπει να είναι σταθερή. Διαφορετικά ενδέχεται να λείπουν πληροφορίες ή κάποιες σελίδες να μην εμφανίζονται σωστά.

❶ **(teletext ενεργοποιημένο/μικτό)**

Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας teletext, αφού πρώτα επιλέξετε το κανάλι που παρέχει υπηρεσίες teletext. Πατήστε το επανειλημμένα για να προβληθεί το κείμενο του teletext επάνω από την εικόνα που προβάλλεται εκείνη τη στιγμή.

❷ **(δευτερεύουσα σελίδα)**

Χρησιμοποιήστε το για την προβολή της διαθέσιμης δευτερεύουσας σελίδας.

❸ **(μέγεθος)**

Πατήστε για να προβάλλετε τα γράμματα διπλάσιου μεγέθους στο επάνω μισό της οθόνης. Για το κάτω μισό μέρος της οθόνης, πατήστε το ξανά. Για να προβάλλετε την κανονική εικόνα, πατήστε το άλλη μια φορά

❹ **(αποθήκευση)**

Χρησιμοποιήστε το για να αποθηκεύσετε τις σελίδες teletext.

❺ **(παύση)**

Χρησιμοποιήστε το για να σταματήσετε την προβολή σε κάποια συγκεκριμένη σελίδα ή εάν η επιλεγμένη σελίδα συνδέεται με διάφορες δευτερεύουσες σελίδες, οι οποίες ακολουθούν αυτόματα. Για επαναφορά, πατήστε το και πάλι.

❻ **(επόμενη σελίδα)**

Χρησιμοποιήστε για την προβολή της επόμενης σελίδας teletext.

❼ **(λειτουργία)**

Πατήστε για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας του teletext (LIST/FLOF). Εάν το πατήσετε σε τρόπο λειτουργίας LIST, τότε αυτό περνά στον τρόπο λειτουργίας αποθήκευσης. Στον τρόπο λειτουργίας List save (Αποθήκευση καταλόγου), μπορείτε να αποθηκεύσετε μια σελίδα teletext στον κατάλογο, χρησιμοποιώντας το κουμπί **(αποθήκευση)**.

❽ **(προηγούμενη σελίδα)**

Χρησιμοποιήστε το για την προβολή της προηγούμενης σελίδας teletext.

❾ **(ευρετήριο)**

Χρησιμοποιήστε το για την προβολή της σελίδας ευρετηρίου (περιεχόμενα) οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ενόσω παρακολουθείτε το teletext.

❿ **(αποκάλυψη)**

Χρησιμοποιήστε το για να εμφανίσετε το κρυφό κείμενο (π.χ. απαντήσεις σε παιχνίδια ερωτήσεων). Για να προβάλλετε την κανονική εικόνα, πατήστε το άλλη μία φορά.

⓫ **Έγχρωμα κουμπιά (κόκκινο/πράσινο/κίτρινο/μπλε)**

Αν ο σταθμός χρησιμοποιεί το σύστημα FASTEXT, τα διάφορα θέματα που καλύπτονται σε μία σελίδα Teletext διαθέτουν χρωματική κωδικοποίηση και μπορούν να επιλεγούν πατώντας τα έγχρωμα κουμπιά. Πατήστε εκείνο που αντιστοιχεί στη ρύθμιση που θέλετε να κάνετε. Η σελίδα προβάλλεται με άλλες πληροφορίες με έγχρωμους χαρακτήρες, οι οποίες μπορούν να επιλεγούν με τον ίδιο τρόπο. Για να προβάλλετε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα, πατήστε το αντίστοιχο έγχρωμο κουμπί.

⓬ **(ακύρωση)**

Χρησιμοποιήστε το για να προβάλλετε την εκπομπή, ενόσω αναζητάτε κάποια σελίδα.

⓭ **(έξοδος)**

Έξοδος από την οθόνη teletext (ανάλογα με το μοντέλο)

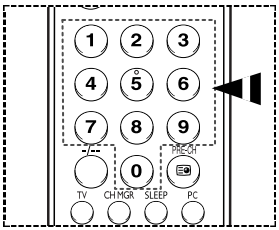

➢ Μπορείτε να αλλάξετε τις σελίδες του teletext, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

συνεχίζεται...

Χαρακτηριστικά Teletext (ανάλογα με το μοντέλο)

Οι σελίδες teletext κατατάσσονται σε έξι κατηγορίες:

Μέρος	Περιεχόμενα
A	Αριθμός επιλεγμένης σελίδας.
B	Ταυτότητα σταθμού μετάδοσης.
C	Αριθμός τρέχουσας σελίδας ή ενδείξεις αναζήτησης.
D	Ημερομηνία και ώρα.
E	Κείμενο.
F	Πληροφορίες κατάστασης. Πληροφορίες FASTEXT.

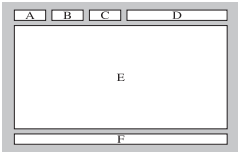

➢ Οι πληροφορίες teletext συχνά κατανέμονται σε αρκετές σελίδες, οι οποίες εμφανίζονται με τη σειρά και μπορείτε να τις προσπελάσετε:
- ◆ Πληκτρολογώντας τον αριθμό σελίδας
- ◆ Επιλέγοντας κάποιον τίτλο σε έναν κατάλογο
- ◆ Επιλέγοντας μία έγχρωμη επικεφαλίδα (σύστημα FASTEXT)

➢ Πατήστε το κουμπί **TV** για να διακόψετε την προβολή του teletext.

Εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο

➢ Αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης μπορεί να διαφέρει από το εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης πλάσματος. Ανατρέξτε στο κατάλληλο εγχειρίδιο χρήσης για το προϊόν που αγοράσατε.

Σημειώσεις για την εγκατάσταση

- Απευθυνθείτε σε έναν τεχνικό για να εγκαταστήσει το στήριγμα τοίχου.
- Η Samsung Electronics δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές στο προϊόν ή τραυματισμούς των πελατών, όταν η εγκατάσταση γίνεται από τους ίδιους.
- Το προϊόν αυτό θα πρέπει να τοποθετείται σε τσιμεντένιους τοίχους. Το προϊόν μπορεί να μην είναι σταθερό αν εγκατασταθεί σε γύψινη ή ξύλινη επιφάνεια.
- Τα περιεχόμενα του πακέτου και τα παρεχόμενα μέρη για το στήριγμα του τοίχου μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Σετ τοποθέτησης

- Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εξαρτήματα και τα μέρη που παρέχονται για τοποθέτηση στον τοίχο.

Στήριγμα για την τοποθέτηση στον τοίχο

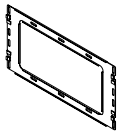

1EA

ΑΡΘΡΩΣΗ

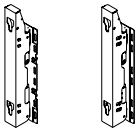

ΑΡΙΣΤΕΡΑ:1EA ΔΕΞΙΑ:1EA

Βίδες

Πλαστικό άγκιστρο: 4 EA

ΒΙΔΑ: 4 EA

Συναρμολόγηση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο

1 Το στήριγμα για την τοποθέτηση στον τοίχο παραδίδεται ξεχωριστά. Σφίξτε τη βίδα στερέωσης προς την κατεύθυνση του βέλους, μετά από τη συναρμολόγηση του στηρίγματος.
Αφού τοποθετήσετε τις βίδες στέρεα στον τοίχο, τοποθετήστε το στήριγμα.

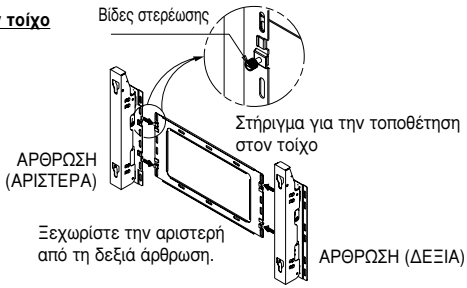

Οδηγίες για την στερέωση της συσκευής στο στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο

➢ Η εξωτερική όψη της συσκευής ενδέχεται να είναι διαφορετική από αυτήν που εμφανίζεται στην εικόνα. (Η διαδικασία συναρμολόγησης και τοποθέτησης του πλαστικού αγκίστρου είναι η ίδια).

1 Αφαιρέστε τις βίδες από το πίσω μέρος της τηλεόρασης πλάσματος.

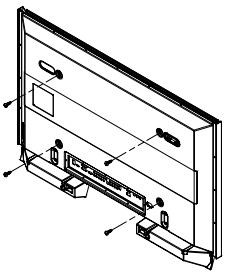

2 Χρησιμοποιήστε τη βίδα και συναρμολογήστε το πλαστικό άγκιστρο.
(Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα).

☛ **1** Ζητήστε από τους τεχνικούς εγκατάστασης να εγκαταστήσουν το στήριγμα για την τοποθέτηση στον τοίχο.
2 Βεβαιωθείτε ότι το πλαστικό άγκιστρο έχει στερεωθεί πλήρως και στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά, μετά από την ανάρτηση της συσκευής στο στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο.
3 Προσέχετε να μην παγιδευτούν τα δάκτυλά σας κατά την τοποθέτηση και κατά τη ρύθμιση της γωνίας.
4 Στερεώστε καλά στον τοίχο το στήριγμα τοποθέτησης, ώστε να αποφύγετε τον τραυματισμό από τυχόν πτώση της συσκευής.

συνεχίζεται...

Εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο

3 Σφίξτε τις βίδες του πλαστικού αγκίστρου (όπως φαίνεται στην εικόνα 2), στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης πλάσματος.

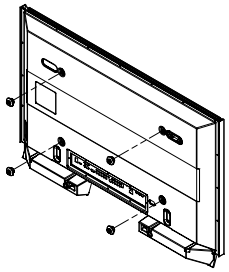

4 Αφαιρέστε τους πείρους ασφαλείας. Ασφαλίστε τις 4 πλαστικές ασφάλειες που τοποθετήσατε κατά το βήμα (③) στο πίσω μέρος της τηλεόρασης πλάσματος, χρησιμοποιώντας τις οπές οδήγησης του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο, πιέστε (①) και αγκιστρώστε (②) προς τα κάτω για να στερεώσετε την τηλεόραση πλάσματος στο στήριγμα τοίχου, όπως φαίνεται στην εικόνα. Στερεώστε την τηλεόραση πλάσματος εισαγάγοντας τους πείρους ασφαλείας, έτσι ώστε να μην πέσει από το στήριγμα τοίχου.

Πίνακας της τηλεόρασης πλάσματος

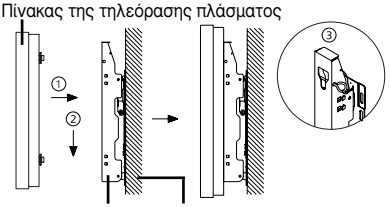

Στήριγμα για την τοποθέτηση στον τοίχο

Τοίχος

Ρύθμιση της γωνίας τοποθέτησης

➢ Στερεώστε το στήριγμα τοποθέτησης στην επιφάνεια του τοίχου, αφού ρυθμίσετε τη γωνία του στις 0°

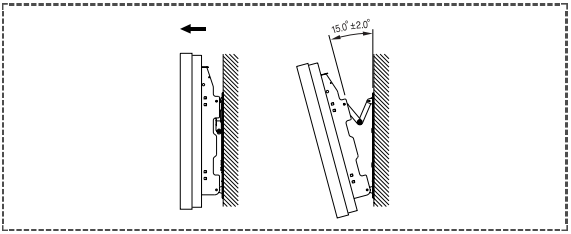

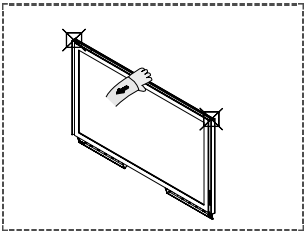

1 Στερεώστε τη συσκευή στο στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο (ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες).

2 Ρυθμίστε τη γωνία, τραβώντας το επάνω άκρο της συσκευής που είναι προσαρτημένο στο στήριγμα, προς την κατεύθυνση του βέλους. (Ανατρέξτε στην εικόνα που φαίνεται στα δεξιά).

3 Η γωνία μπορεί να ρυθμιστεί από τις 0° έως τις 15°, σε βήματα των 2°.

Συγκρατήστε το μεσαίο τμήμα της τηλεόρασης πλάσματος για να ρυθμίσετε τη γωνία (όχι τις πλευρές της τηλεόρασης πλάσματος).

Σύνδεση εξωτερικών συσκευών στην τηλεόραση πλάσματος

➢ Για να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές, όπως συσκευή DVD ή σύστημα οικιακού κινηματογράφου, στην τηλεόραση πλάσματος, ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες:

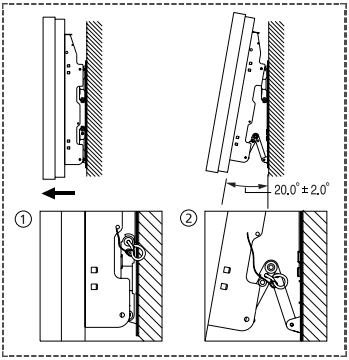

1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τους πείρους ασφαλείας από το κάτω μέρος της τηλεόρασης πλάσματος.

➢ Εάν δεν αφαιρεθούν οι πείροι ασφαλείας, η ρύθμιση της γωνίας είναι αδύνατη. Οποιαδήποτε προσπάθεια ρύθμισης της γωνίας ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην τηλεόραση πλάσματος.

2 Συγκρατήστε τη βάση της τηλεόρασης πλάσματος και τραβήξτε την πλήρως προς τα εμπρός, όπως υποδεικνύεται από το βέλος (όπως φαίνεται στην εικόνα), για να ρυθμίσετε τη γωνία. (0°~20° σε βήματα των 2°) Εισαγάγετε τους πείρους ασφαλείας στις εμπρός οπές οδήγησης, και από τις δύο πλευρές, όπως φαίνεται στην εικόνα ②.

➢ Παρακολούθηση της τηλεόρασης πλάσματος μετά τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών Αφαιρέστε τους πείρους ασφαλείας για να ρυθμίσετε τη γωνία στις 0° και, έπειτα, στερεώστε τους και πάλι.

☛ Για ασφάλεια, βεβαιωθείτε ότι έχετε στερεώσει την τηλεόραση πλάσματος με τους πείρους ασφαλείας. Εάν δεν χρησιμοποιηθούν οι πείροι ασφαλείας, η τηλεόραση πλάσματος ενδέχεται να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με την υπηρεσία σέρβις της Samsung, εκτελέστε τους παρακάτω απλούς ελέγχους. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες, σημειώστε τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό της τηλεόρασης και επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία της περιοχής σας.

Δεν υπάρχει ήχος ή εικόνα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το κουμπί ⏻ Power (κουμπί λειτουργίας) που υπάρχει στην πρόσοψη της τηλεόρασης ή πατήστε το κουμπί **POWER** (⏻) στο τηλεχειριστήριο.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις αντίθεσης και φωτεινότητας της εικόνας.
- Ελέγξτε την ένταση του ήχου.
- Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Εσωτερική σίγαση.

Υπάρχει κανονική εικόνα, χωρίς να ακούγεται ήχος

- Ελέγξτε την ένταση του ήχου.
- Ελέγξτε εάν έχει πατηθεί το κουμπί σίγασης **MUTE** στο τηλεχειριστήριο.

Δεν υπάρχει εικόνα ή εμφανίζεται ασπρόμαυρη εικόνα

- Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις χρώματος.
- Βεβαιωθείτε ότι το επιλεγμένο σύστημα εκπομπής είναι το σωστό.

Παρεμβολές στον ήχο και την εικόνα

- Προσπαθήστε να προσδιορίσετε ποια ηλεκτρική συσκευή επηρεάζει την τηλεόραση και απομακρύνετέ την.
- Συνδέστε την τηλεόραση σε διαφορετική πρίζα.

Εικόνα θολή ή με χιόνια, παραμορφωμένος ήχος

- Ελέγξτε την κατεύθυνση, τη θέση και τις συνδέσεις της κεραίας σας.
  Η παρεμβολή αυτή οφείλεται συχνά στη χρήση εσωτερικής κεραίας.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά

- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.
- Καθαρίστε το άνω άκρο του τηλεχειριστηρίου (παράθυρο μετάδοσης).
- Ελέγξτε εάν οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες με τη σωστή πολικότητα (+, –).
- Ελέγξτε εάν οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί.

Η οθόνη είναι μαύρη και η ενδεικτική λυχνία ισχύος αναβοσβήνει σταθερά

- Στον υπολογιστή σας επιλέξτε, Power (Ισχύς), Signal Cable (Καλώδιο σήματος).
- Η τηλεόραση χρησιμοποιεί το δικό της σύστημα διαχείρισης ισχύος.
- Κινήστε το ποντίκι του υπολογιστή σας ή πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου.

- Στη συσκευή επιλέξτε (STB, DVD, κτλ.), Power (Ισχύς), Signal Cable (Καλώδιο σήματος).
- Η τηλεόραση χρησιμοποιεί το δικό της σύστημα διαχείρισης ισχύος.
- Πατήστε το κουμπί Source στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο.
- Σβήστε την τηλεόραση και ανάψτε την πάλι.

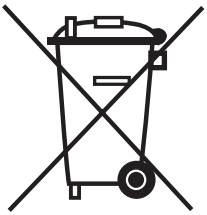

Σωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος

(Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur